

# Horloge digitale hebdomadaire HDP1




- Installation sur rail Din
- Programmation possible avant installation
- Horloge électronique numérique avec des programmes quotidiens et hebdomadaires
- 16 Plages horaires ON/OFF libres
- Affichage LCD en temps réel heure / minute et ON / AUTO / OFF

## FICHE TECHNIQUE

- Tension d'alimentation: AC 180V ~ 264V (50/60Hz)
- Plages horaire On/Off 16
- Intervale minimum: 1 minute
- Poids : Approx 150g
- Afficheur : LCD
- Autonomie : 150 heures
- Nombre de relais : 1c
- Pouvoir de coupure: 16a 250VAC (ohmic load cos 0 = 1)
- Durée de vie : Mécaniquement : 10/7  
Electriquement : 10/5
- Température d'utilisation: -10~55 C
- Température de stockage: -20 ~ 70 C
- Consommation: 5VA

## DIMENSIONS

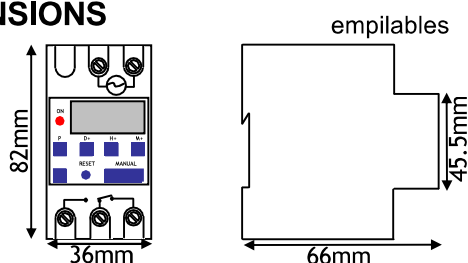

### Instructions pour déverrouiller les touches de programmation

Appuyer sur la touche C/R 4 fois et le caractère situé en bas à gauche indiquant le verrouillage disparaîtra  $\bar{a}$ , A partir de ce moment toutes les touches sont valides pour les opérations de programmation. si non utilisé, au bout de 15 secondes le clavier sera à nouveau verrouillé.

Si vous voulez reverrouiller le clavier avant la fin des 15 secondes appuyez 4 fois sur la touche C/R

## MODE D'EMPLOI

1. A la première utilisation, mettre sous tension et laissez recharger la batterie, puis appuyez sur la touche reset.
2. Programmation:

L

Etapes	Touches	Programmation
1	Press <b>P</b>	Régler le temps de la plage horaire 1 ON (Affichage 1 on)
2*	Press <b>D+</b>	Select jour de la semaine ou un profil parmi les 10
3	Press <b>H+/M+</b>	Régler heures et minutes
4	Press <b>P</b>	Régler le temps de la plage horaire 1 OFF (display 1 off)
5	Press <b>D+</b>	Select jour de la semaine ou un profil parmi les 10
6	Press <b>H+/M+</b>	Régler heures et minutes
7	Repéter étape 2- 6	Procéder de même pour les plages horaire 2,3,4 etc
8**	Press $\ominus$	Fin

Attention : appliquez le même profil hebdomadaire aux réglages ON et OFF d'une même plage

Pour les annulations, appuyez sur 'C/R', puis '-: -' est affiché sur l'écran LCD pour confirmer l'annulation

\*10 Différents profils : (1. MO TU WE TH FR SA SU 2. MO TU WE TH FR 3.SA SU 4.MO 5.TU 6. WE 7. TH 8. FR 9. SA 10. SU  
Lundi = MO - Mardi = TU - Mercredi = WE - Jeudi = TH - Vendredi = FR - Samedi = SA - Dimanche = SU

\*\* Si vous n'avez pas besoin de 8 réglages appuyez sur fin

### 3. Réglage du jour et de l'heure

- (1) Press  $\ominus$  et **D+** Régler le jour de la semaine
- (2) Press  $\ominus$  et **H+** Régler l'heure
- (3) Press  $\ominus$  et **M+** Régler les minutes
- (4) Presser la touche Manual sur l'afficheur pour sélectionner AUTO. (si une plage horaire dans votre programme est sélectionnée, mettez votre horloge en AUTO )

4. Si vous voulez toujours utiliser l'horloge en manuel ON ou OFF, appuyez sur la touche 'Manuel' pour afficher 'ON' ou 'OFF'

Attention Pressez 4 fois C/R pour déverrouiller et avoir accès aux touches de programmation