



Compatible avec toutes les télécommandes 433/868 Mhz AM/ FM code simple.

Compatible avec plus de 60 télécommandes 433/868 Mhz Rolling Code.

**NOUVEAU DESIGN
MOULE BI COMPOSANT**



ANTICHOCS



**DOUBLE DIODE
BLEUE-BLANCHE**



**SIGNAL
SONORE**



**PUISSANCE DU SIGNAL
INTENSIFIÉE**

La télécopieuse WHY2 reprend tous les éléments qui ont fait le succès de la WHY-EVO première génération avec un nouveau look:
Boitier bi matière plus rigide, 4 touches non débordantes pour éviter les appuis involontaires.
Le LED BLEU / BLANC et un signale sonore simplifie la programmation.
De base chaque touche est pré-codée pour pouvoir fonctionner avec le récepteur universel compat RX2

**LISTE COMPATIBILITÉ
AUGMENTÉE**

Notice WHY2 télécopieuse 433-868 Mhz Code fixe et Rolling Code

Noire:
telecopieuse_why2_black

Blanche:
telecopieuse_why2_white


Rouge:
telecopieuse_why2_red

Bleue:
telecopieuse_why2_blue

POSITION RECOMMANDÉE
POUR LA COPIE



5 cm

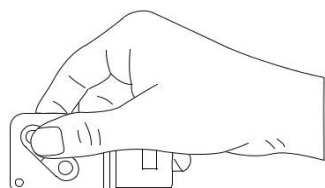

ATTENTION :

POUR RÉUSSIR LA COPIE IL EST RECOMMANDÉ DE S'ÉLOIGNER LE PLUS POSSIBLE DES SOURCES D'ÉMISSION D'ONDES RADIOS PARASITES, COMMENT PAR EXEMPLE:

- TÉLÉPHONES SANS FIL
- SYSTÈMES DE VIDÉO SURVEILLANCE WI-FI
- PORTABLES, SMARTPHONES OU TABLETTE
- ORDINATEURS CONNECTÉS AU WI-FI OU BLUETOOTH
- MOTEURS ÉLECTRIQUES
- NÉONS
- SYSTÈMES RADIO SANS FILS DIVERS

Procédure :

1° - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 de la WHY2, puis appuyer 4 fois sur la touche 2.

- Relâcher les deux touches.

- Le voyant de la WHY2 clignote blanc toutes les 2 secondes : la WHY2 est en mode programmation.

2° - Placer la télécommande à copier face à la WHY2 à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.

- Après quelques secondes le voyant de la WHY2 clignote plus rapidement, puis :

- devient BLEU clignotant = Le signal radio a été enregistré, passer au point N° 3°

- *Devient blanc fixe 5 secondes, puis clignotant 2x fois par seconde = Voir les procédures spécifiques ci-dessous.*

- *Le voyant clignote BLANC 3 fois et ensuite s'éteint = Le code n'a pas été enregistré, il faut refaire l'opération.*

3° - Choisir puis tenir enfoncé l'une des 4 touches de la WHY2, (*celle que vous souhaitez utiliser*).

- La télécommande émet un « BEEP » sonore prolongé, puis le voyant s'éteint.

Relâcher la touche.

- Après 2 secondes la télécommande répète le « BEEP », signifiant la réussite et la fin de l'opération d'enregistrement.

À ce stade la télécopieuse WHY2 est l'équivalent d'une télécommande Originale

Si la télécommande originale émet en code fixe :	la télécopieuse WHY2 fonctionne immédiatement.
Si la télécommande originale émet en Rolling Code :	il faut enregistrer la télécopieuse WHY2 soit en suivant la procédure du fabricant, soit en suivant l'une des procédures indiquées sur la liste ci dessous

Pour info :

- Le mémoire de la WHY2 est réinscriptible et permet d'enregistrer de nouvelles télécommandes indéfiniment

- Pour programmer les autres touches de la WHY2, répéter l'opération du départ

ATTENTION pour les marques AVIDSEN - BFT - EXTEL - FAAC - GENIUS - V2
Procédures spécifiques, pages suivantes.

TABLEAU de procédure pour les télécommandes Rolling Codes complexes.

NB : Ce tableau liste uniquement des télécommandes ROLLING Codes complexes.

De nombreuses marques et modèles ne se trouvent pas dans ce tableau : C'est parce que la procédure de copie est simple et que la copie est facile et fonctionne immédiatement (exemple CAME TOP432)

2 Méthodes :

<p>Procédure «D.O.R»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se placer près du récepteur radio - Maintenir enfoncée la touche de la WHY2 - Au bout de 10 secondes le LED de la WHY2 se met à clignoter - Relâcher la touche - La LED de la WHY2 continue de clignoter puis s'éteint - Attendre encore 10 secondes. - Tester la WHY2. <p><i>Si la procédure « DOR » ne fonctionne pas, suivre la méthode ci-contre « enregistrement sur le récepteur »</i></p>	<p>Enregistrement sur le récepteur</p> <p>Après copie de la télécommande originale, la WHY2 à les mêmes caractéristiques qu'une télécommande originale que l'on enregistre sur le récepteur en suivant la notice du fabricant</p>
--	--

ACM	TX2, TX4	Enregistrement sur le récepteur
ADYX	TE4433H, 433-HG BRAVO	D.O.R
AERF, APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
ALLMATIC	BROWN, BRO, PASS, TECH3	D.O.R
APERTO (SOMMER)	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	D.O.R
APRITECH	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
ATA	PTX4BLU , PINK	Enregistrement sur le récepteur
AVIDSEN EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
BALLAN	FM400, FM400E	Enregistrement sur le récepteur
BENINCA	Tous modèles 433Mhz	D.O.R
BFT	Tous modèles 433 Mhz <i>(procédure parfois très compliqué)</i>	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
CARDIN	Tous modèles 433/868 Mhz <i>(Récepteur parfois bloqué)</i>	D.O.R
CASALI/GENIUS	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CHAMBERLAIN	Tous modèles 433/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
CLEMSA	Mutant code T, Mastercode	Enregistrement sur le récepteur
DASPI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DEA	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
DITEC	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
DOORHAN ISEA	Transmitter 4	Enregistrement sur le récepteur
DOITRAND	Tous	D.O.R ou Enregistrement sur le récepteur
DOORMATIC	Mileny, Mileny EVO	Enregistrement sur le récepteur
ECOSTAR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
EXTEL	Tous modèles 433 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
ERREKA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	D.O.R
FAAC	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
FADINI	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	D.O.R

GENIE	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
GENIUS	AMIGO, KILO	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
GENIUS	BRAVO, ECHO	D.O.R
GIBIDI	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
JCM	NEO	Enregistrement sur le récepteur
JCM	GO, GO PORTIS	Enregistrement sur le récepteur
KEY	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
KING GATES	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
KLING	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LABEL	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFE	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LIFT MASTER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
LINEAR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MERLIN 2.0	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MERLIN/PROLIFT	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
MHOUSE	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
MOOVO	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
NICE	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
NOVOFERM	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
O & O	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
PECCININ	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
PRASTEL	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R ou Enregistrement sur le récepteur
PUJOL	VARIO. ATTENTION il existe des versions non copiable	Enregistrement sur le récepteur
RIB	LITHIO	Enregistrement sur le récepteur
SEA	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SEAV	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SILVELOX	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SIMINOR	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SOMFY	Tous modèles 433 Mhz sauf la série IO, non copiable	Enregistrement sur le récepteur
SOMMER	Tous modèles 433 Mhz/868 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
STAGNOLI	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
SKY MASTER	Tous modèles 433 Mhz	Enregistrement sur le récepteur
TAU	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R
TELCOMA	FM400	Enregistrement sur le récepteur
TOR LIFT	TORMI T4	Enregistrement sur le récepteur
V2	433 Mhz (<i>CO-PRO = Récepteur souvent bloqué</i>)	VOIR PROCÉDURE SPÉCIFIQUE ci-dessous
VDS	Tous modèles 433 Mhz	D.O.R

**Pages suivantes, procédure spécifique pour les marques
AVIDSEN - BFT - EXTEL - FAAC - GENIUS - V2**

Procédure spécifique :

BFT mito, brcb



ATTENTION LA PROCÉDURE BFT EST PARFOIS TRÈS COMPLIQUÉ. MANIPULATION RÉSERVÉ A UN PUBLIC AVERTI.

1 - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 de la WHY2, puis appuyer 4 fois sur la touche 2.

- Relâcher les deux touches.

- Le LED de la WHY2 clignote blanc toutes les 2 secondes : la WHY2 est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande BFT à copier face à la WHY2 à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.

- Après quelques secondes le LED de la WHY2 s'allume BLANC fixe. Relâcher la touche de la télécommande BFT

- Attendre environ 5 secondes, le LED BLANC de la WHY2 clignote et un double « BEEP » nous informe qu'il faut maintenant transmettre le code « source »

-Placer de nouveau la télécommande BFT face à la WHY2 et appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la BFT jusqu'à ce que son LED clignote. (*transmission du code source, sur des modèles plus anciens il faut appuyer avec un trombone sur la touche caché, dans le petit trou au dos de la télécommande*)

- Après quelques secondes le voyant de la WHY2 clignote de couleur BLEU *, signifiant la réussite de l'opération.

3 - Choisir puis tenir enfoncée l'une des 4 touches de la WHY2, (*celle que vous souhaitez utiliser*).

La télécommande émet un « BEEP » sonore prolongé, puis le voyant s'éteint. Relâcher la touche.

La télécommande répète le « BEEP », signifiant la réussite de l'opération .

Finalisation :

Enregistrement de la WHY2 sur le récepteur avec la procédure « D.O.R »

Procédure spécifique :

AVIDSEN – EXTEL - V2 433-868



1 - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 de la WHY2, puis appuyer 4 fois sur la touche 2.

- Relâcher les deux touches.

- Le LED de la WHY2 clignote blanc toutes les 2 secondes : la WHY2 est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande à copier face à la WHY2 à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.

- Après quelques secondes le LED de la WHY2 s'allume BLANC fixe. Relâcher la touche de la télécommande V2

- Attendre environ 5 secondes, le LED BLANC de la WHY2 clignote et un double « BEEP » nous informe qu'il faut maintenant transmettre le code « source »

-Placer de nouveau la télécommande à copier face à la WHY2 et :

Pour une télécommande V2 : appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la V2 (*transmission du code source*)

Pour une télécommande AVIDSEN ou EXTEL, appuyer sur la même touche

- Après quelques secondes le voyant de la WHY2 clignote de couleur BLEU *, signifiant la réussite de l'opération.

3 - Choisir puis tenir enfoncée l'une des 4 touches de la WHY2, (*celle que vous souhaitez utiliser*).

La télécommande émet un « BEEP » sonore prolongé, puis le voyant s'éteint. Relâcher la touche.

La télécommande répète le « BEEP », signifiant la réussite de l'opération .

Finalisation :

La copie V2 s'enregistre sur le récepteur avec la procédure « D.O.R »

Les copies AVIDSEN et EXTEL s'enregistre sur le récepteur, en suivant la procédure du fabricant

Procédure pour la transmission du code source depuis une WHY2 (pour les marques BFT, FAAC, GENIUS, V2)

Dans le cas ou toutes les télécommandes en services sont déjà des WHY2 :

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 de la WHY2 pendant 4 secondes. Relâcher quand le LED clignote BLEU.

Alors que le LED clignote, appuyer sur la touche désirée pour transmettre le code source.

Procédure
spécifique :

FAAC 433-868

GENIUS
AMIGO / KILO 868



ATTENTION : Vérifier que la télécommande originale FAAC est une « MASTER » : En appuyant n'importe quelle touche, le LED doit émettre un double clignotement. Si le LED s'allume fixe, c'est une SLAVE et la copie est impossible

1 - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 de la WHY2, puis appuyer 4 fois sur la touche 2.

- Relâcher les deux touches.

- Le LED de la WHY2 clignote blanc toutes les 2 secondes : la WHY2 est en mode programmation.

2 - Placer la télécommande FAAC /GENIUS à copier face à la WHY2 à une distance de 5 cm

- Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale qui doit être copiée.

- Après quelques secondes le LED de la WHY2 s'allume BLANC fixe. Relâcher la touche de la télécommande FAAC/GENIUS

- Attendre environ 5 secondes, le LED BLANC de la WHY2 clignote et un double « BEEP » nous informe qu'il faut maintenant transmettre le code « source »

3 - Prendre la télécommande FAAC/GENIUS et l'écartier de la WHY2.


Appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 (attention en diagonal, voir dessin) de la FAAC/GENIUS jusqu'à ce que son LED clignote. Relâcher les touches.

- Placer de nouveau la télécommande FAAC/GENIUS face à la WHY2 et appuyer sur la touche à copier jusqu'à ce que le voyant de la WHY2 clignote de couleur BLEU *, signifiant la réussite de l'opération.

4 - Choisir puis tenir enfoncée l'une des 4 touches de la WHY2, (celle que vous souhaitez utiliser).

La télécommande émet un « BEEP » sonore prolongé, puis le voyant s'éteint. Relâcher la touche.

La télécommande répète le « BEEP », signifiant la réussite de l'opération .

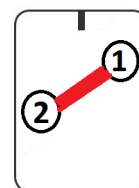

FAAC/GENIUS

5 - Finalisation :

Se placer à coté du récepteur FAAC/GENIUS et appuyer 2 fois sur la touche de la WHY2 pour valider la nouvelle télécommande sur le récepteur.

Télécommandes NON COMPATIBLES avec la télécopieuse WHY2 :

Globalement, l'ensemble des télécommandes qui ont un N° gravé sur le boîtier sont des télécommandes du type «contrôle d'accès» et ne sont pas compatibles avec la WHY2

- Toutes les télécommandes à quartz et antenne ferrite	- Les télécommandes Bi-Secur : DIAGRAL, HORMANN-BS, MARANTEC-BS, SOMMER-BS					
Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copropriété ne sont <u>pas compatibles</u> avec la WHY2 :						
Télécommande avec Quartz + antenne ferrite	COMELIT® IMMOTEC®	IMMOTEC® toutes couleurs	INTRATONE®	INTRATONE® toutes couleurs	NORALSY®	URMET®

NB : LE SNIFFER (appareil vendu séparément) permet de lire la fréquence d'émission de toutes les télécommandes du marché.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel

Aide par tel :

Notice disponible sur : www.telecopieuse.fr